

Flüssigfutter-Automat

STARTOMAT

Betriebsanleitung

Grundeinstellung bei Absetzferkeln ca. 7kg / 5 Wochen Säugezeit :

Gruppengrösse	T1 Anmischzeit	T2 Pause
20 Ferkel	s: 04:00 Sek.	m : s 20:00 min
30 Ferkel	s: 05:00 Sek.	m : s 20:00 min
40 Ferkel	s: 05:00 Sek.	m : s 20:00 min
50 Ferkel	s: 06:00 Sek.	m : s 15:00 min
60 Ferkel	s: 07:00 Sek.	m : s 15:00 min

T1 Anmischzeit = Portionsgrösse

T2 Pause = Pause zwischen
zwei Anmischungen

!! Diese Werte sind Durchschnittswerte und müssen angepasst werden, wenn:

- Ferkel fressen Trog nie leer → **T2 erhöhen**
- Ferkel haben Hunger , Trog leer → **T2 senken**

Mit fortlaufendem Alter steigt der Futterverzehr somit auch der Futterbedarf, den Sie wie folgt Einstellen wenn:

- **Trog immer leer** → **T2 senken** dadurch öfters Fressmöglichkeit

Sind Sie nach ca. 2-3 Wochen bei T2 = 3min angelangt und die Ferkel fressen noch mehr, dann erhöhen Sie ab jetzt T1 (Grössere Portionen).

Verstellen Sie nur in 1-2 min Schritten bei T2 und 1-2 Sek. Schritten bei T1 und warten dann mind. 4-5 h.

Fütterungsempfehlungen

Füttern Sie beim Absetzen die Suppe dünnflüssig und erhöhen nach der ersten Woche die dicke der Suppe kontinuierlich.

Stellen Sie den Wasserthermostaten auf ca. 40° ein nach 2 Wochen können Sie die Temperatur langsam senken.

Reinigen Sie morgens und abends den Futtertrog wenn verunreinigt mit Stroh, Sägemehl o. ä.

Bei Fragen sind wir rund um die Uhr für Sie erreichbar unter:

Startomat Service

Urs Arnold
Moosgasse 9
6234 Triengen

Tel. : 041 933 14 64
Nat.: 079 201 73 51

STARTOMAT

Programmieranleitung

Vom Standardmodus gelangen Sie mit der Taste „OK“ in den Konfigurationsmodus.




Wählen Sie mit den „Pfeiltasten“ den Menüpunkt Parameter (blinkt). Nun bestätigen Sie mit „OK“. Der Parametermodus erscheint. (**Achtung: Nie den Menüpunkt „Passwort“ anwählen, nach dreimaliger Falscheingabe wird das gesamte Programm gelöscht!!**)

Parameter einstellen

Parameter	Beschreibung	Einstellbereich
T1	Laufzeit Futter und Wasser	0.00 – 99.99 sek.
T2	Ruhezeit	0.00 – 99.99 min.

Parameter Nr. →

Parametermodus →

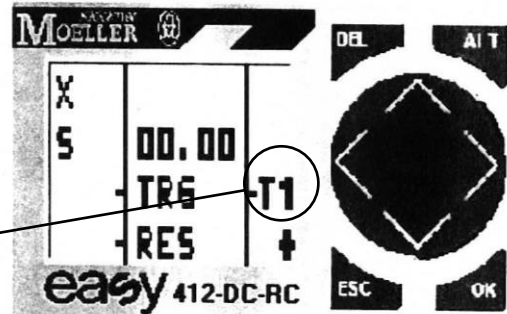

Mit den Pfeiltasten „auf oder ab“ können Sie den gewünschten Parameter auswählen. Haben Sie den zu ändernden Parameter ausgewählt können Sie mit den Pfeiltasten „rechts oder links“ den Einstellbereich anwählen, anschliessend mit der „auf oder ab“ Taste den gewünschten Wert einstellen. Ist der neue Wert eingestellt, wird dieser durch 2 mal „OK“ gespeichert. Soll der neu eingegebene Wert nicht gespeichert werden, verlassen Sie den Modus mit 2 mal „ESC“.

Menüpunkt „Stellen Uhr“

In diesem Punkt kann die Systemuhrzeit eingestellt werden und zwischen Sommer-, Winterzeit umgeschaltet werden.

Startomat Service

Urs Arnold
Moosgasse 9
6234 Triengen

Tel. : 041 933 14 64
Nat.: 079 201 73 51